


SFS intect bejárati ajtópánt

1. vízszintes állítás jobbra
2. vízszintes állítás balra
3. függőleges, magasság állítás
4. tömítés állítás szárny nyomóerejének állítása

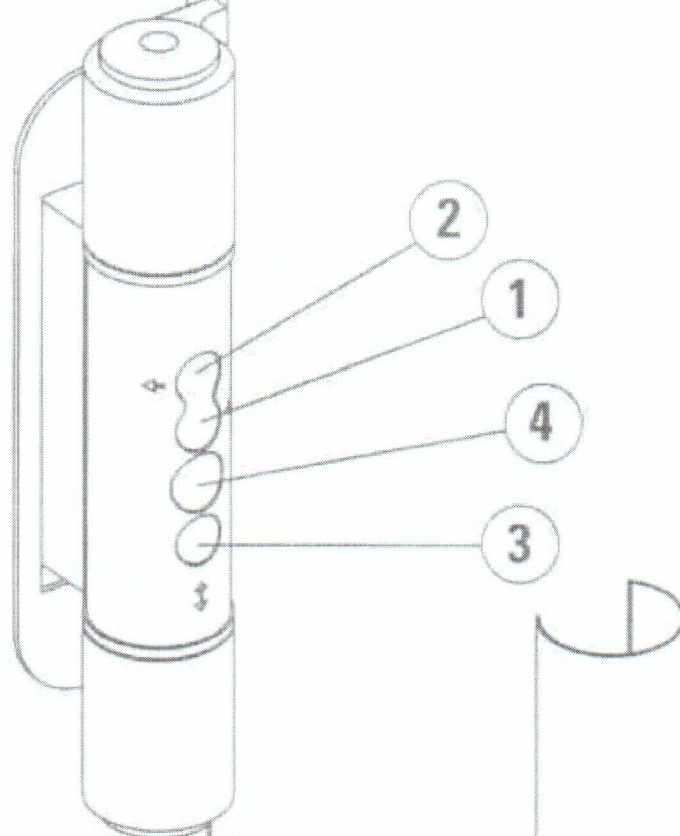

**Pánt hátsó oldalán, alul és felül
rögzítő hernyócsavar található
(hozzáférni a szárny nyitott állapotában lehet)**